データを管理する

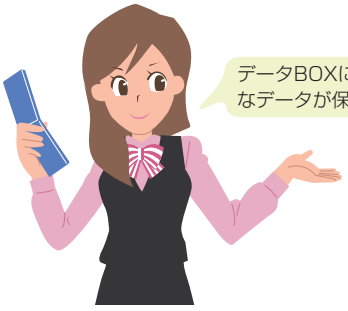

マイピクチャ カメラで撮影した静止画など	**マチキャラ** ダウンロードしたマチキャラ
ミュージック サイトから取得した着うたフル®など	**キャラ電** ダウンロードしたキャラ電
Music&Videoチャネル ダウンロードした番組	**PC動画** パソコンなどで保存したPC動画
iモーション カメラで録画した動画など	**ワンセグ** ワンセグで録画した静止画／ビデオなど
メロディ ダウンロードしたメロディなど	**ドキュメントビューア** メール(添付ファイル)から保存したワード、エクセルなど
マイドキュメント ダウンロードしたPDFデータなど	**SDその他ファイル** メール(添付ファイル)から保存した非対応のファイル
きせかえツール ダウンロードしたきせかえツールなど	

データを表示する

＜例＞静止画を表示する

待受画面 → MENU → データBOX → マイピクチャ

■ フォルダを選択

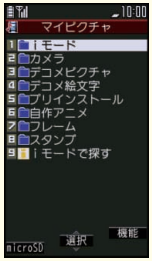

■ ファイルを選択

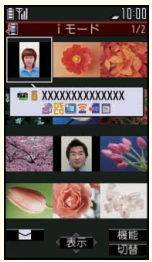

microSDカードを利用する

microSDカードをご利用になるには、別途microSDカードが必要となります。

- 本FOMA端末では市販の2Gバイトまでのmicro SDカード、16Gバイトまでのmicro SDHCカードに対応しています。（2009年4月現在）
- microSDカードの製造メーカーや容量など、最新の動作確認情報については下記のサイトをご覧ください。また、掲載されているmicroSDカード以外については、動作しない場合がありますのでご注意ください。
  iモードから　P-SQUARE（2009年4月現在）
  i Menu→メニューリスト→ケータイ電話メーカー→P-SQUARE
  パソコンから　http://panasonic.jp/mobile/
  なお、掲載されている情報は動作確認の結果であり、すべての動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

サイト接続用QRコード

- カード処理を行っているときは「」が表示されます。カード処理を行っているときは絶対にmicroSDカードを抜いたり、FOMA端末の電源を切らないでください。カード処理を行っていないことを確認してからFOMA端末の電源を切って、microSDカードを抜いてください。
- 本体・microSDカード内のデータが多い場合、アクセスに時間がかかることがあります。
- microSDカードには寿命があります。長期間ご使用になると、新しくデータを書き込めなかったり、使用できなくなることがあります。
- パソコンなど他機器でフォーマットしたmicroSDカードは使用できないことがあります。必ず本FOMA端末でフォーマットしたmicroSDカードをご使用ください。
- フォーマットを行うと、microSDカードの内容がすべて消去されますのでご注意ください。
- 本FOMA端末以外の機器でmicroSDカードの読み書きを行うと、ご利用の機器や操作方法によってはmicroSDカードが使用できなくなる場合があります。
- パソコンなど他機器で使用しているmicroSDカードを本FOMA端末で使用すると、本FOMA端末で使用するための新しいファイルやフォルダが作成されます。

microSDカードを取り付ける

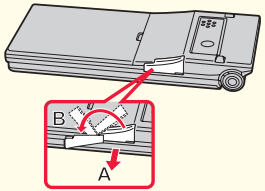

■microSDカード差し込み口のカバーをAの方向に引っ張り出し、Bの方向に回転させて開ける



■金属端子面を下にし、切り込みの部分が右側になっていることを確認して差し込む



■microSDカード差し込み口のカバーを閉める

microSDカードを取り外すときは

microSDカードをいったん奥まで押し込み、抜き取ります。

Point

• microSDカードを取り付けたり取り外したりするときは、飛び出すことがありますのでご注意ください。

■アイコン表示について

:データを保存したり読み出したりできます。

:データを読み込み／書き込み中です。
この表示が出ているときは、microSDカードを抜いたり、FOMA端末の電源を切らないでください。

:ライトプロテクトがかかっています。

:使用できません。microSDカードを取り外して、再度取り付けてください。
それでも「 」が表示される場合は、「microSDチェックディスク」または「microSDフォーマット」を行ってください。

microSDカードを利用する(つづき)

フォーマットする

microSDカードを初めて利用するときには、フォーマット(初期化)する必要があります。

待受画面 → MENU → LifeKit → microSD → microSDデータ参照

■ iα(機能) → microSDフォーマット → ■端末暗証番号を入力 → YES

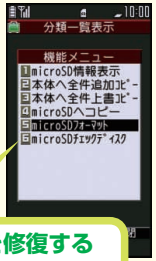

microSDカードを修復するには

microSDチェックディスク▶YES

データを表示する

<例>静止画を表示する

待受画面 → MENU → データBOX → マイピクチャ

■ MENU(microSD) → ■フォルダを選択 → ■ファイルを選択

データをコピーする

FOMA端末内のファイルをmicroSDカードへコピーします。

静止画の場合

■ (機能)

microSDへコピー

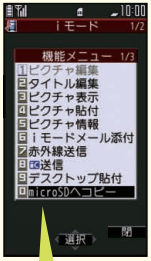

FOMA端末内のファイルをmicroSDカードへ移動するには

「microSDへ移動」を選択します。